


Instrukcja instalacji i konfiguracji modemu EDGE

(modem pracuje w systemach Windows NT/4.0/SP/6a/98/ME/2000/XP/VISTA)

Instalacja


1. Uruchom komputer
2. Włóż modem z zainstalowaną kartą SIM do wolnego sprawnego portu USB
3. Komputer zacznie wyszukiwać instalować sterowniki automatycznie

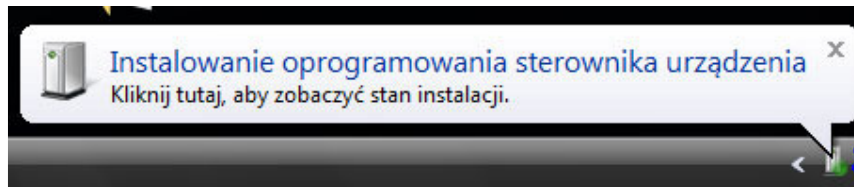

4. Modem powinien być już widoczny w **Komputerze** jako dysk wymienny i stacja CD tak jak na obrazku:





5. Klikamy na **stację** 2 razy i wybieramy autorun.exe jeżeli system sam nie wystartował instalacji aplikacji.

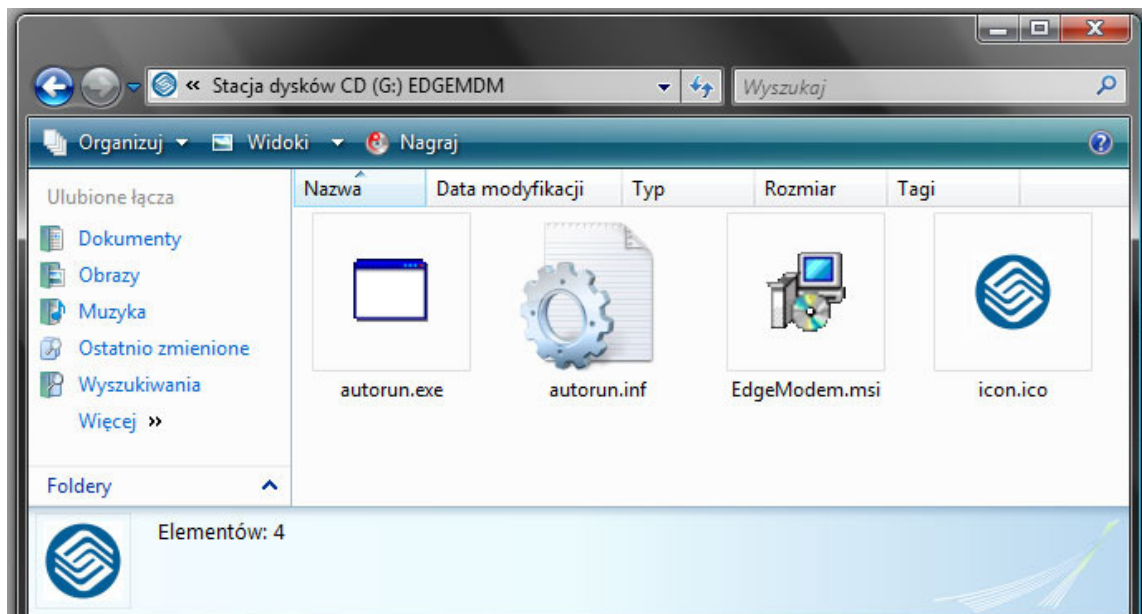


6. System pyta o instalację oprogramowania i katalog. Na końcu wybieramy, czy chcemy by zainstalował sterowniki proszę zaznaczyć jak na zdjęciu.




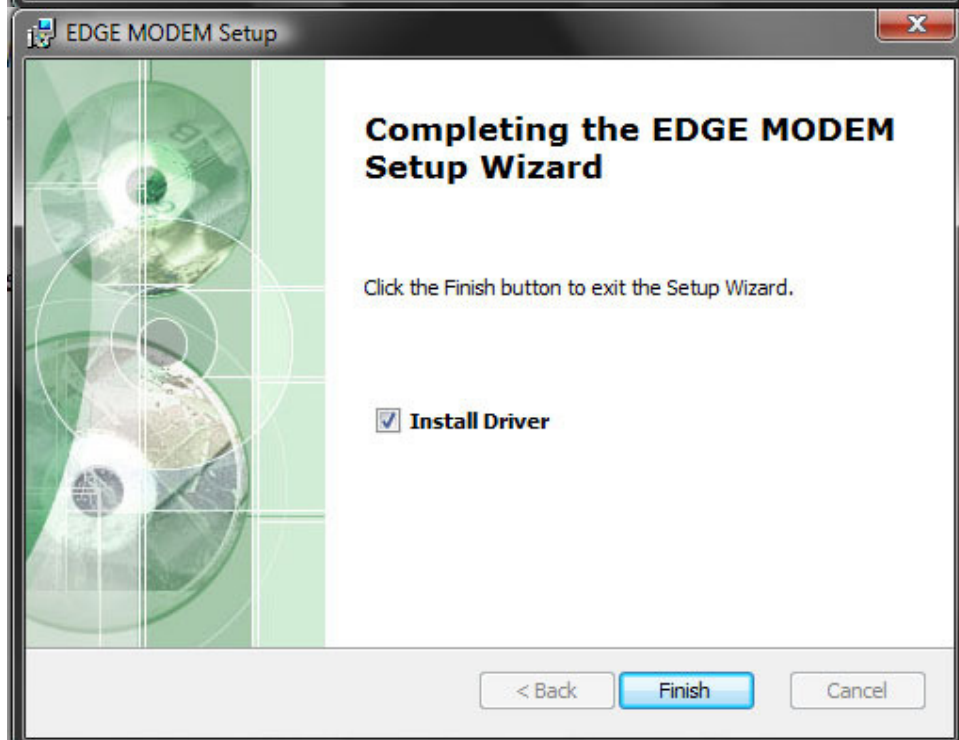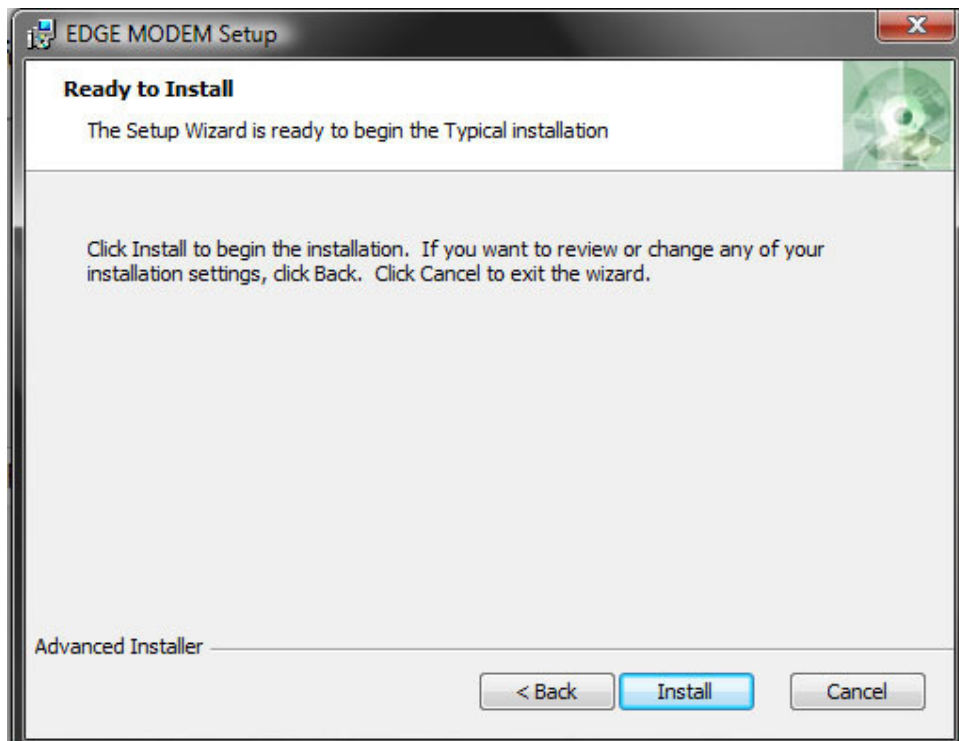

7. System może zapytać o brak weryfikacji sterownika, klikamy „Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to”.

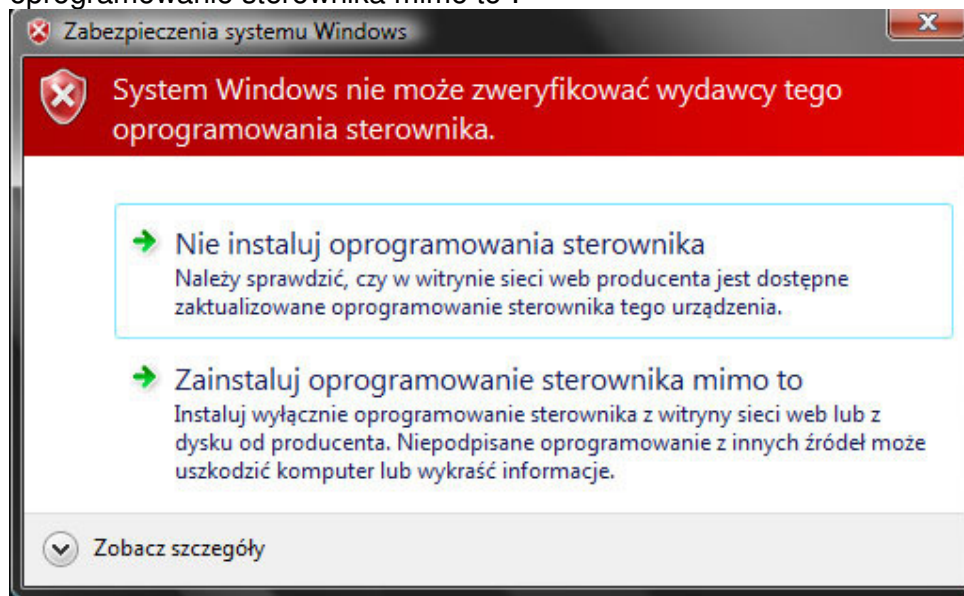


8. Po instalacji otrzymamy informację jak poniżej, a na pulpicie pojawi się ikona uruchamiająca dedykowany program do obsługi modemu

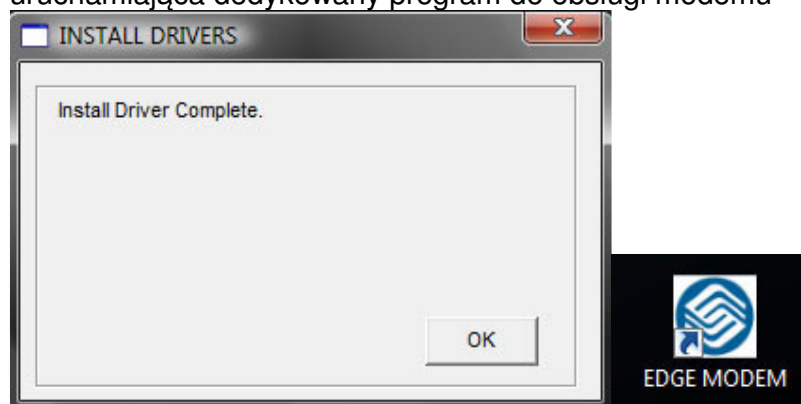


Konfiguracja


1. Po uruchomieniu programu **EDGE Modem** wyświetli się jego główne okno:

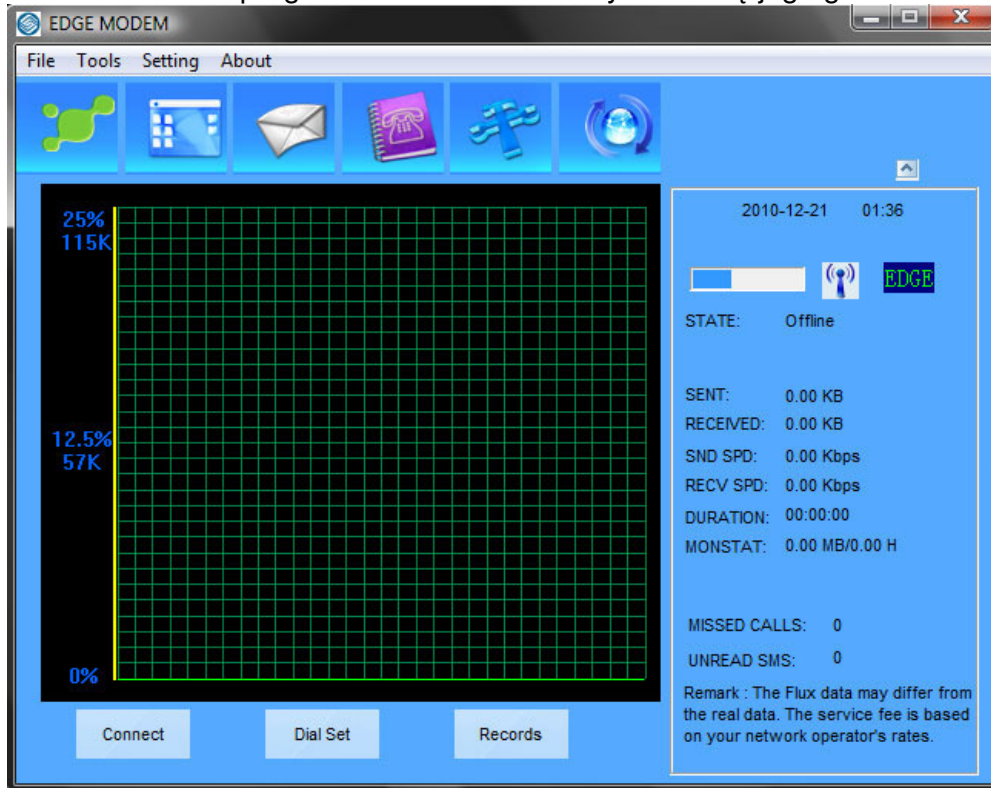


2. Klikamy w **Setting**, a następnie wybieramy **Item**

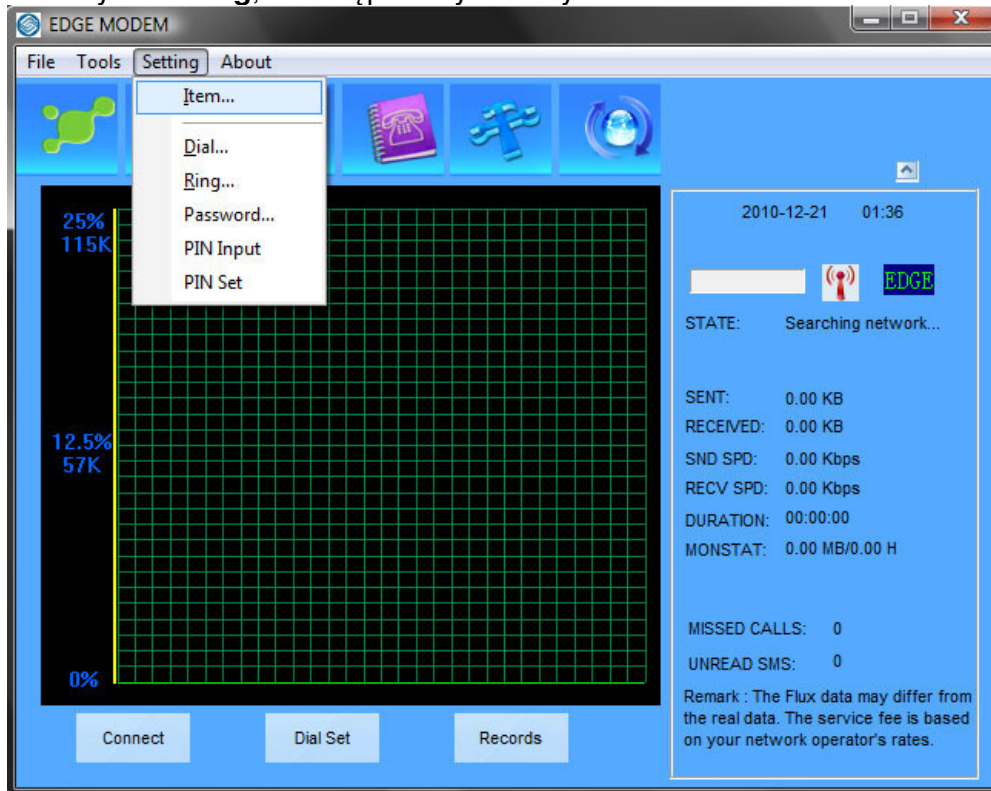

3. Wpisujemy ustawienia zaczynając od nazwy czyli **Operator** po której będziemy identyfikować naszego operatora, nazwa może być dowolna, ważne by była zrozumiała dla Nas

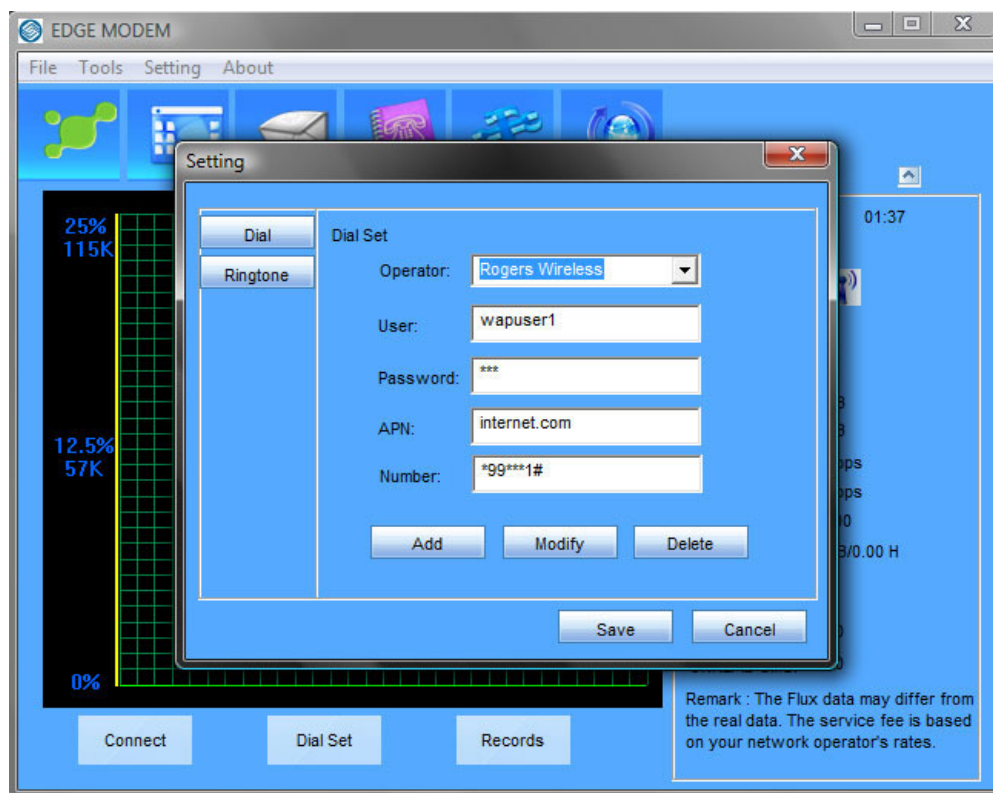


4. Po uzupełnieniu pól zgodnie z listą operatorów obecnie działających w Polsce i ich ustawień (znajdują się na końcu tej instrukcji) klikamy **Add**, a następnie **Save**

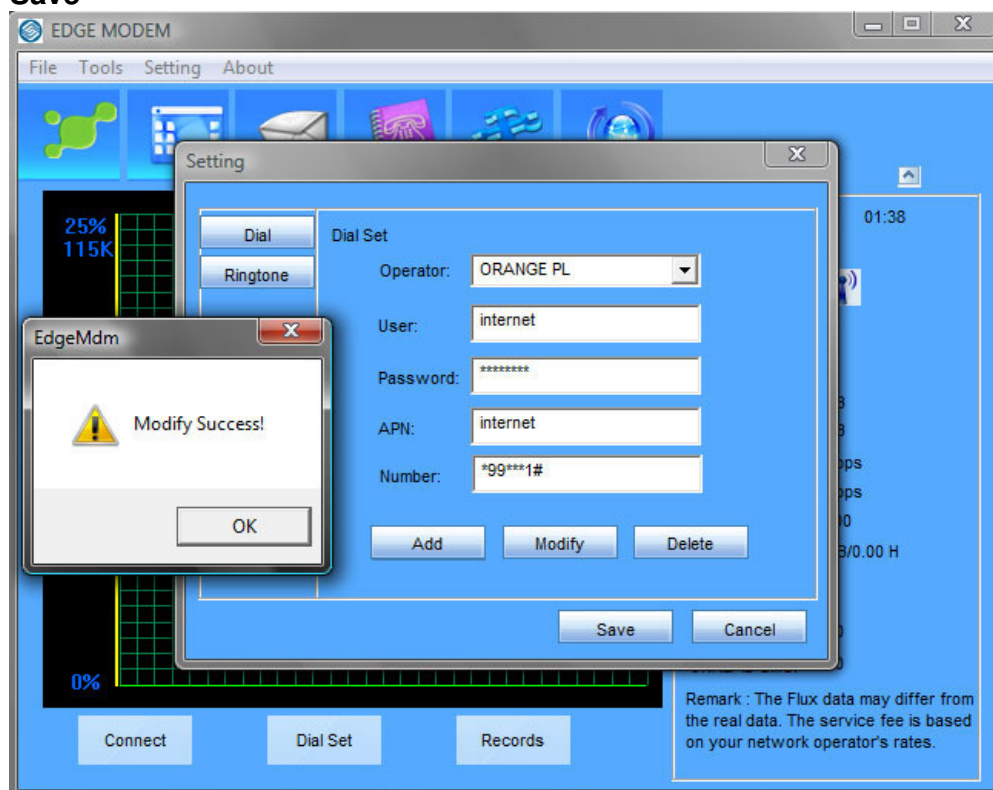


5. Zamykamy program i restartujemy komputer !

6. Po ponownym uruchomieniu i włączeniu programu klikamy **Dial Set** w okienku wybieramy operatora którego dodaliśmy wcześniej w punkcie 4.

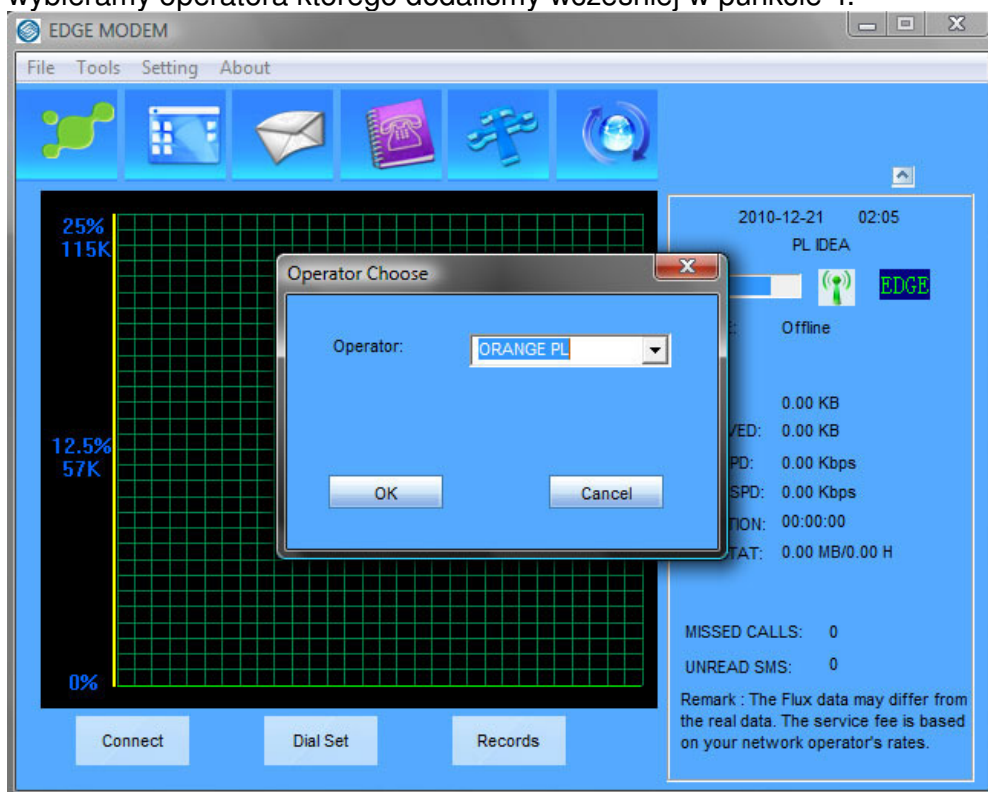

7. Po kliknięciu **OK**, program powróci do ekranu głównego widocznego w punkcie 1. Wybieramy **CONNECT**, - po chwili mamy dostęp do Internetu. Rozłączenie następuje po wyborze **Disconnect**

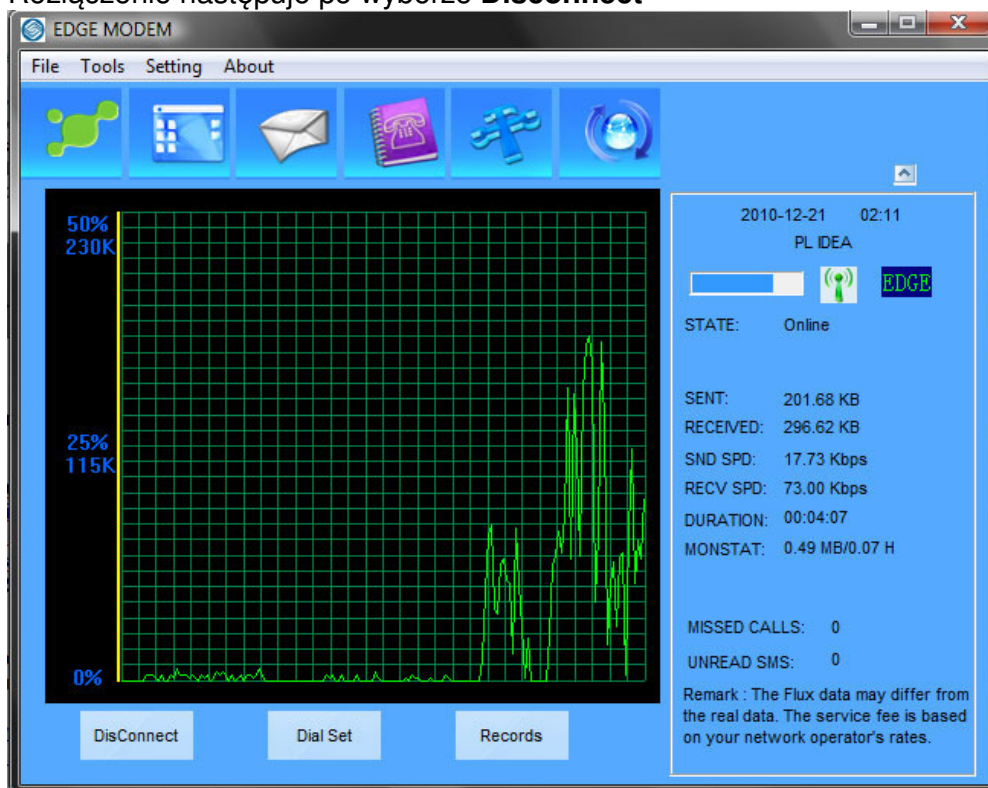

Lista operatorów i wpisy konfiguracji

ERA

APN: **erainternet** (**erainternet**tt - taktak, blueconnect starter) lub **internet**
eradata (zewnętrzny statyczny adres IP - opcja dostępna w taryfach post-paid
biznesowych)

Login: **erainternet**

Hasło: **erainternet**

Numer dostępowy: *99***1#

Orange

APN: **internet** lub
vpn (wyłączona kompresja - opcja dostępna w taryfach post-paid i wymaga aktywacji
u operatora /wyłączenia kompresji/)

Login: **internet**

Hasło: **internet**

Numer dostępowy: *99***1#

Play

APN: **internet**

Login: *brak*

Hasło: *brak*

Numer dostępowy: *99***1#

Plus

APN: **www.plusgsm.pl** lub **internet**
pro.plusgsm.pl (zewnętrzny dynamiczny adres IP - opcja dostępna w taryfach post-
paid)

m2m.plusgsm.pl (zewnętrzny statyczny adres IP - opcja dostępna w taryfach post-
paid)

optimizer (pobierane dane są kompresowane dla szybszej transmisji, po połączeniu
się zarządzanie na www.optimizer.iplus.pl)

Login: **plusgsm** (przy optimizer *brak*)

Hasło: **plusgsm** (przy optimizer *brak*)

Numer dostępowy: *99***1#

Cyfrowy Polsat

APN: **multi.internet**

Login: *brak*

Hasło: *brak*

Numer dostępowy: *99***1#

Operatorzy wirtualni - MVON (Mobile Virtual Network Operator)

Multimo

(infrastruktura - Orange)

APN: **internet** lub **mni.internet**

Login: **internet** (**mni.internet** przy APN mni.internet)

Hasło: **internet** (*brak* przy APN mni.internet)

Numer dostępowy: *99***1#

Heyah

(infrastruktura - Era)

APN: **heyah.pl** lub **internet**

Login: **heyah**

Hasło: **heyah**

Numer dostępowy: *99***1#

GaduAIR

(infrastruktura - Plus)

APN: **internet.gadu-gadu.pl**

Login: *brak*

Hasło: *brak*

Numer dostępowy: *99***1#

Aster

(infrastruktura - Orange)

APN: **aster.internet**

Login: **internet**

Hasło: **internet**

Numer dostępowy: *99***1#

mBank Mobile

(infrastruktura - Plus)

APN: **www.mobile.pl**

Login: *brak*

Hasło: *brak*

Numer dostępowy: *99***1#

Mobilking

(infrastruktura - Era)

APN: **wapMOBILKING** (odnosi się do wszystkich typów transmisji danych z wyjątkiem transmisji danych CSD)

Login: **mobilking**

Hasło: **mobilking**
Numer dostępowy: *99***1#

SamiSwoi
(infrastruktura - **Plus**)

APN: **www.plusgsm.pl**
Login: **internet**
Hasło: **internet**
Numer dostępowy: *99***1#